


**SCENSKA
OPREMA P&B**






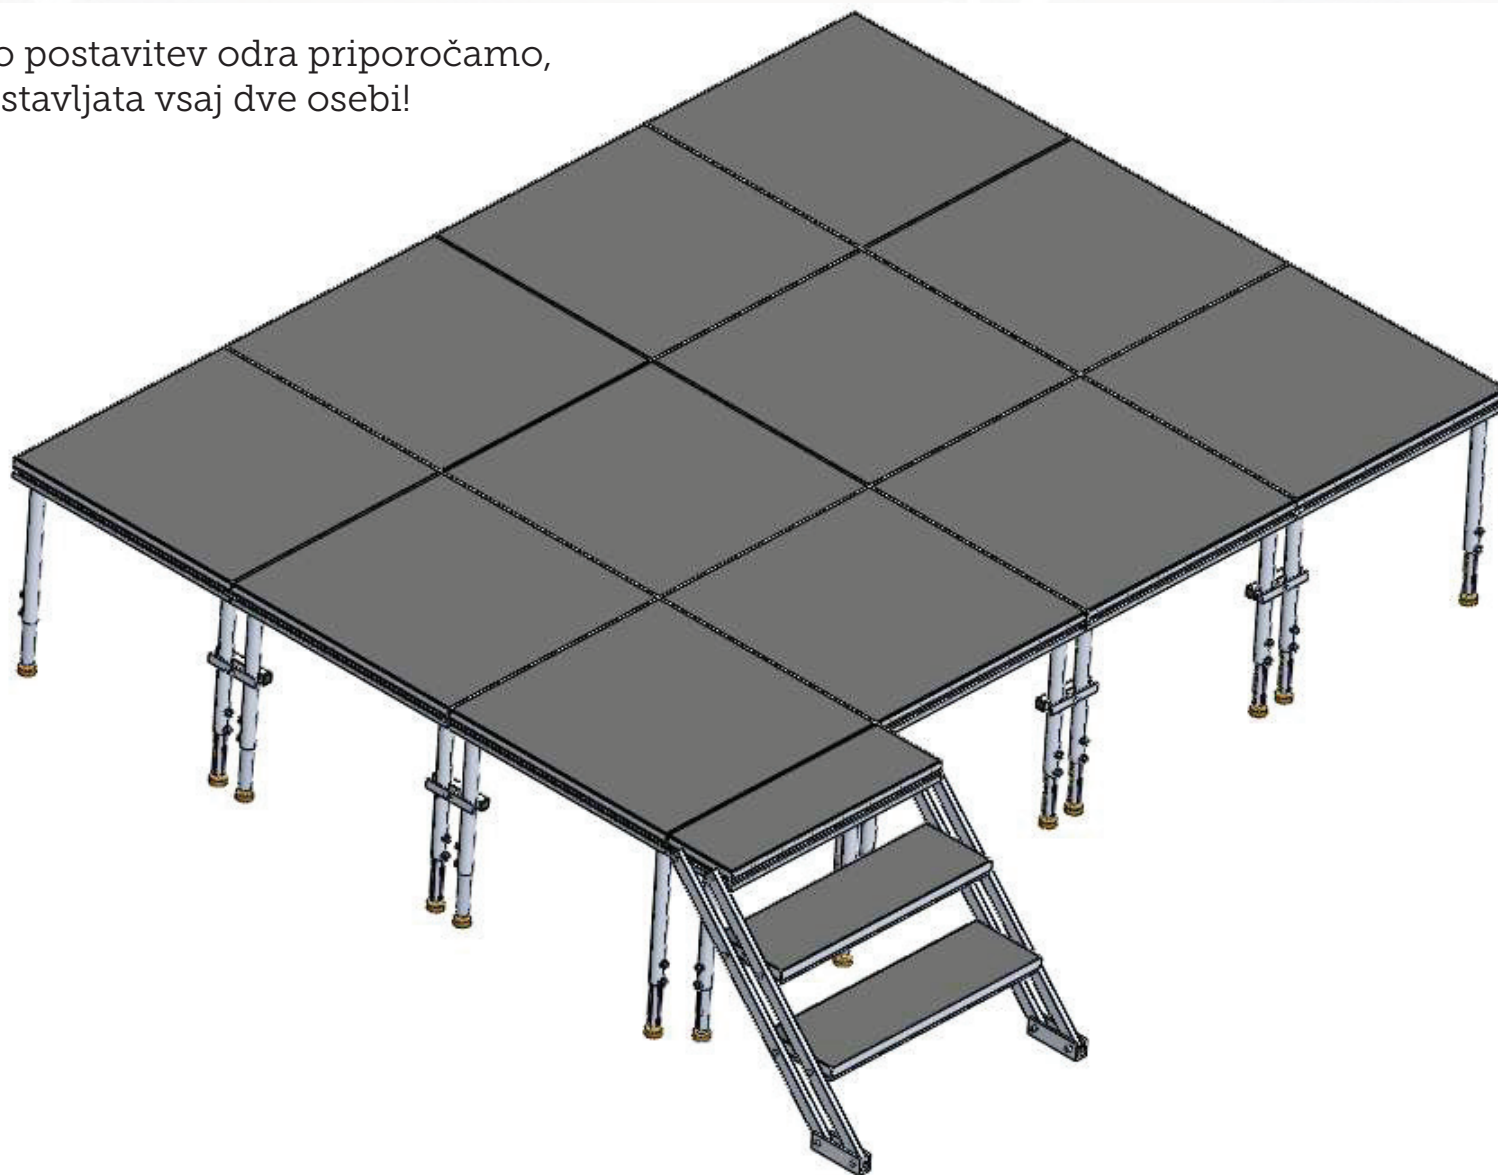





NAVODILO ZA VARNO IN KVALITETNO POSTAVITEV ODRA

Navodilo za varno in kvalitetno postavitvev odra P&B

Za varno postavitvev odra priporočamo,
da ga sestavljata vsaj dve osebi!

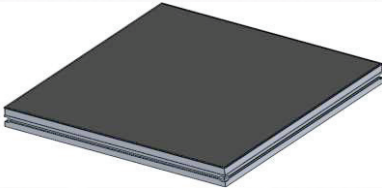

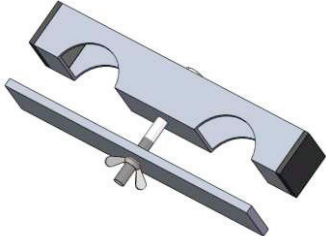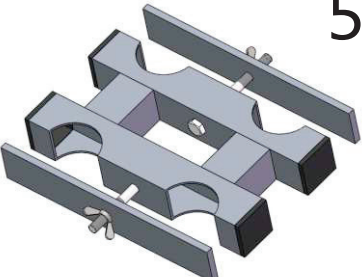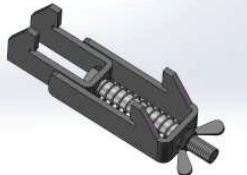Za varno in kvalitetno postavitve odra potrebujemo:

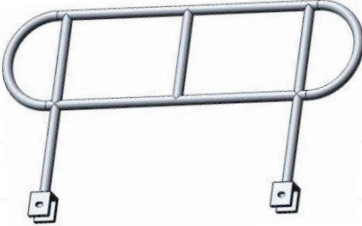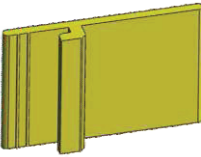
 <p>1.</p> <p>Osnovno ploščo</p>	 <p>2.</p> <p>Nastavljivo ali fiksno nogo</p>	 <p>3.</p> <p>Nastavljive stopnice</p>	 <p>4.</p> <p>Objemko za dve nogi</p>
 <p>5.</p> <p>Objemko za štiri noge</p>	 <p>6.</p> <p>Spono osnovne plošče</p>	 <p>7.</p> <p>Objemko za ograjo</p>	 <p>8.</p> <p>Ograjni element</p>
 <p>9.</p> <p>Ograjni element za stopnice</p>	 <p>10.</p> <p>Nosilec zavese</p>	 <p>11.</p> <p>Zaveso</p>	

Navodilo za postavitve odra

1

Obrnite – pripravite si osnovno ploščo za montažo nog, nato nastavite višino nastavljivih nog




1.

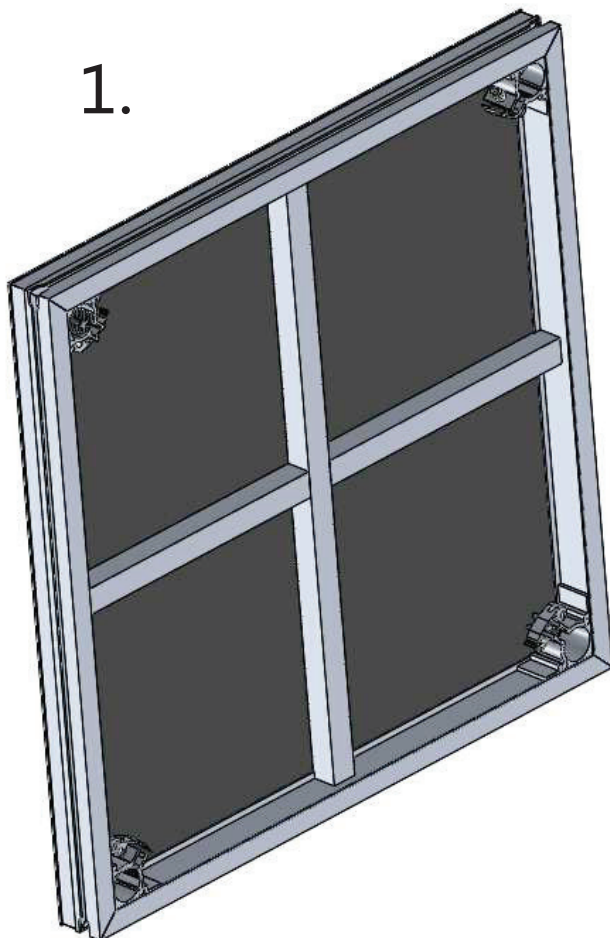

2.





Odvijte zatezna vijaka in s pomočjo vgrajenega merilnega traku nastavite višino nastavljivih nog in ustrezno privijte vijaka.

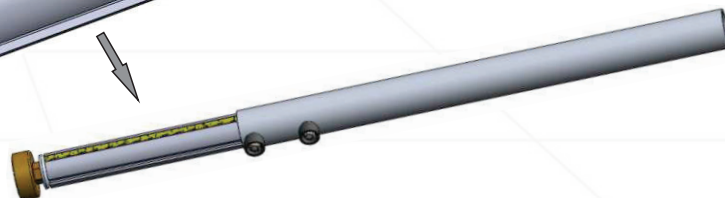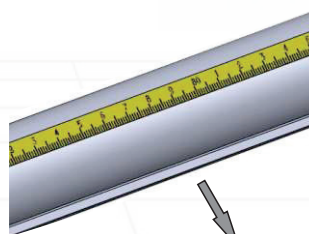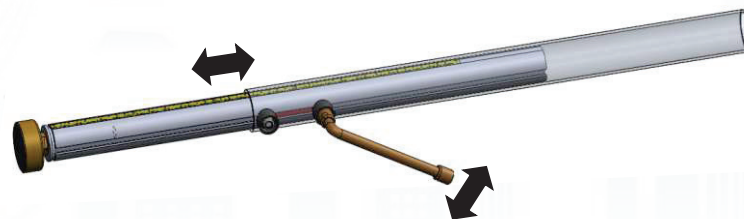

Navodilo za postavitev odra

2


Namestite noge v objemke in jih fiksirajte.
Preverite če so objemke pravilno zatezno nastavljene!

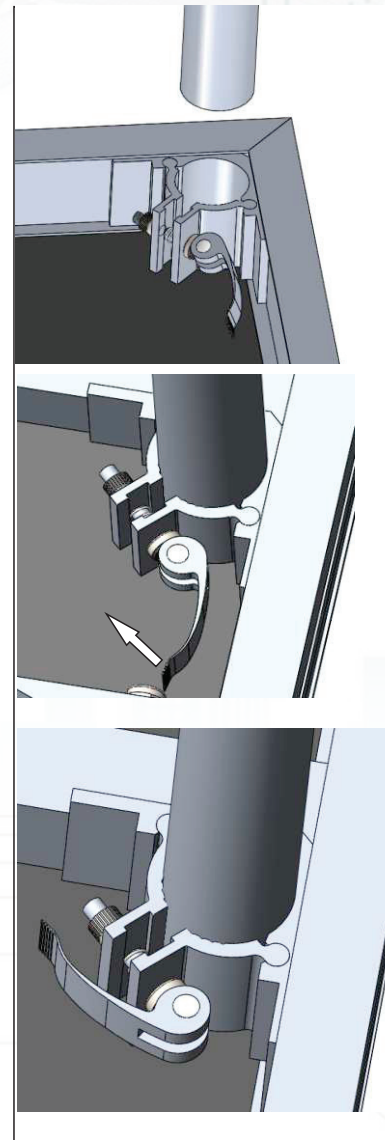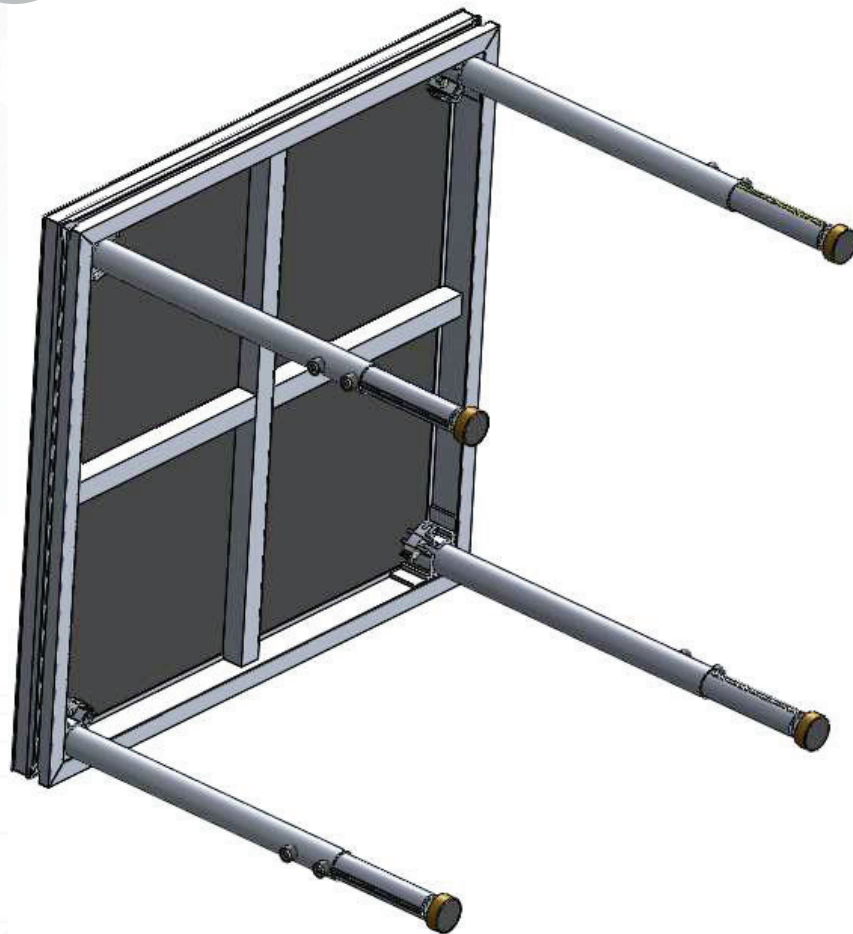

Navodilo za postavitve odra




3

Postavite dve osnovni plošči odra skupaj.

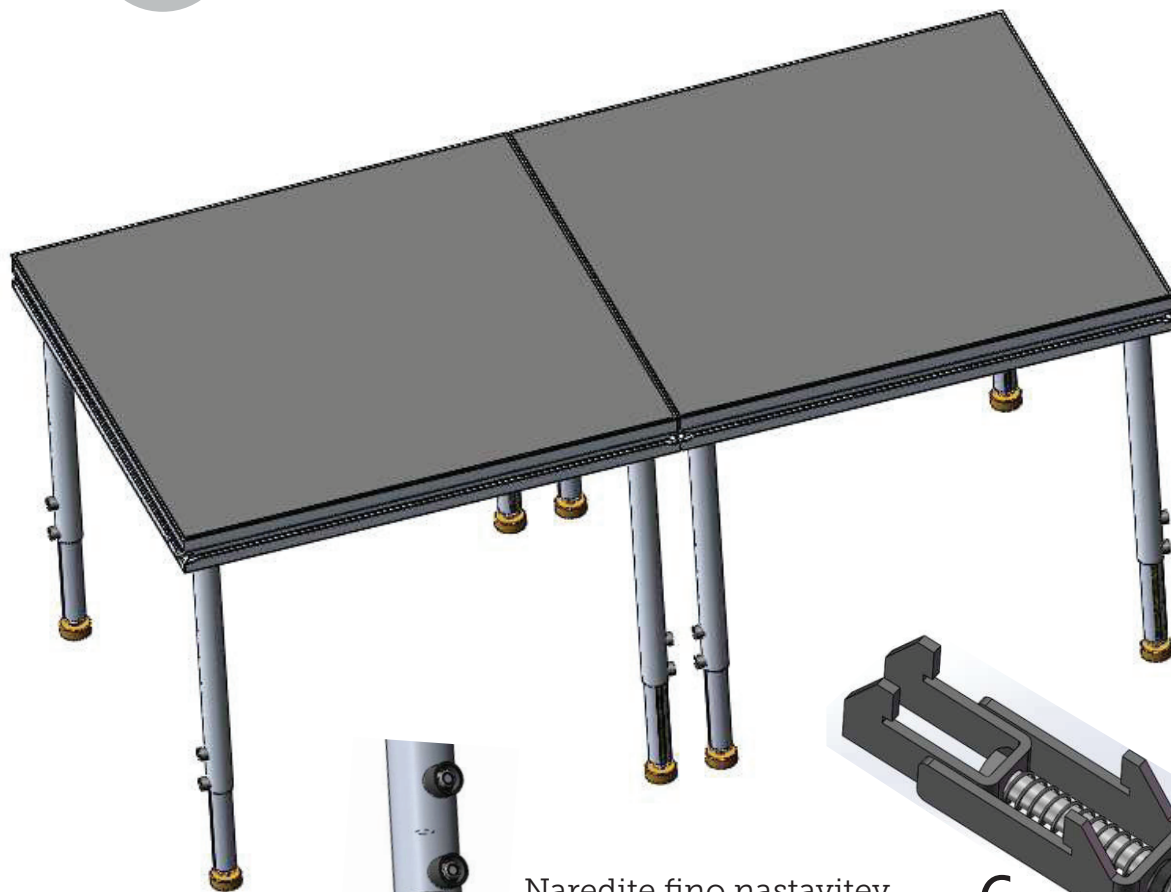

Naredite fino nastavitev izravnave nog z nastavljivim podnožjem.

6.

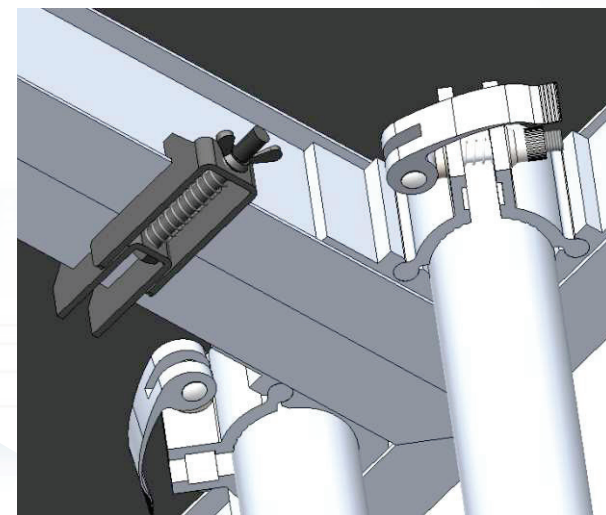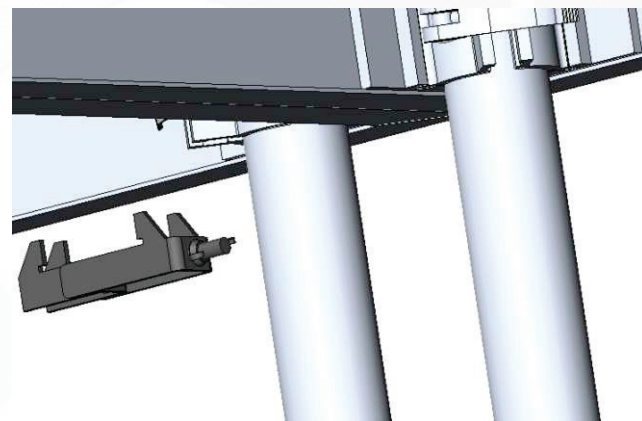
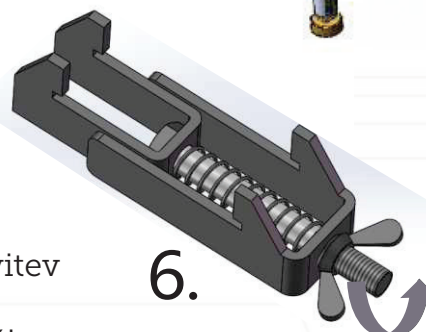


Namestite sponke osnovnih plošč med dve osnovni plošči in jih privijte.


Navodilo za postavitv odra

4

Pri sestavljanju odra nad višino 40 cm moramo vgraditi objemke za dve nogi.

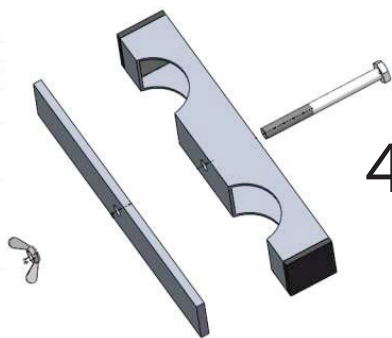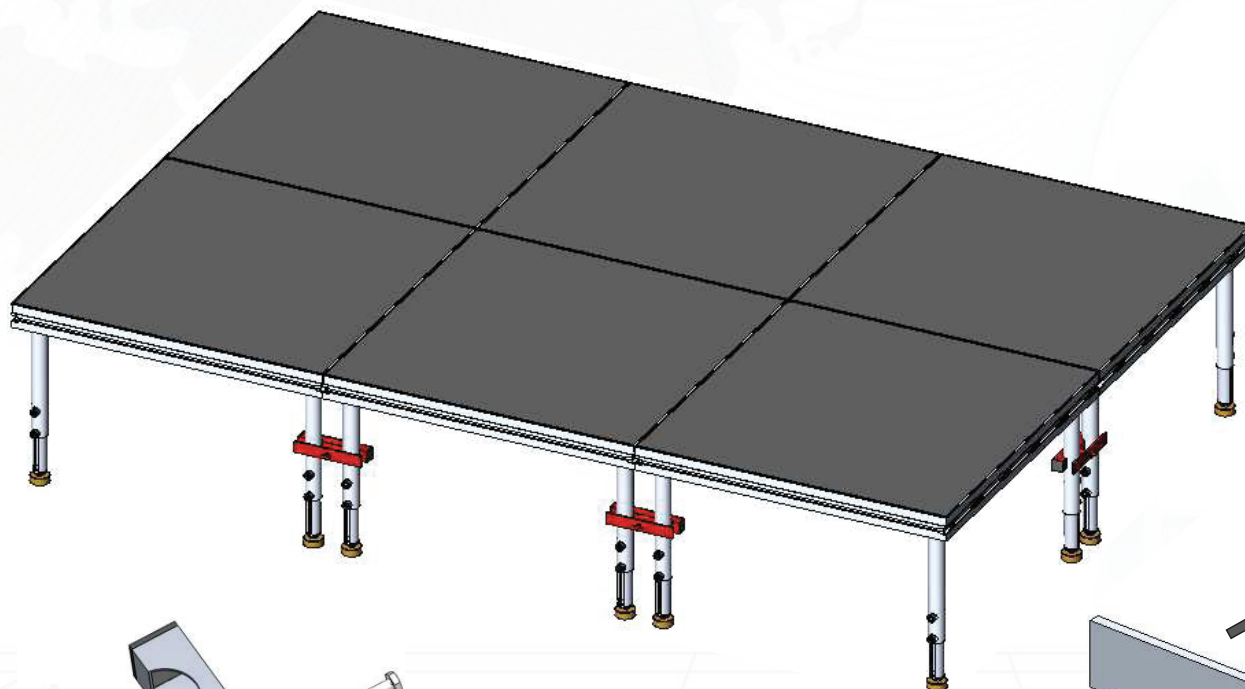



4. Z pravilno uporabo objemk dosežemo stabilnost odra in varnost za uporabnike!

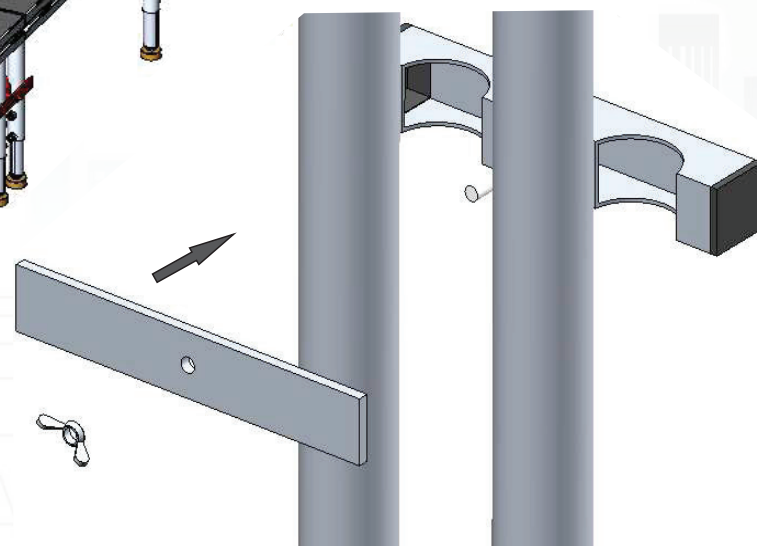

Navodilo za postavitv odra

5

Pri sestavljanju odra nad višino 60 cm moramo vgraditi tudi objemke za štiri noge in objemke za dve nogi. Kot vidite na sliki, na stičišču štirih nog vstavimo objemko za štiri noge!

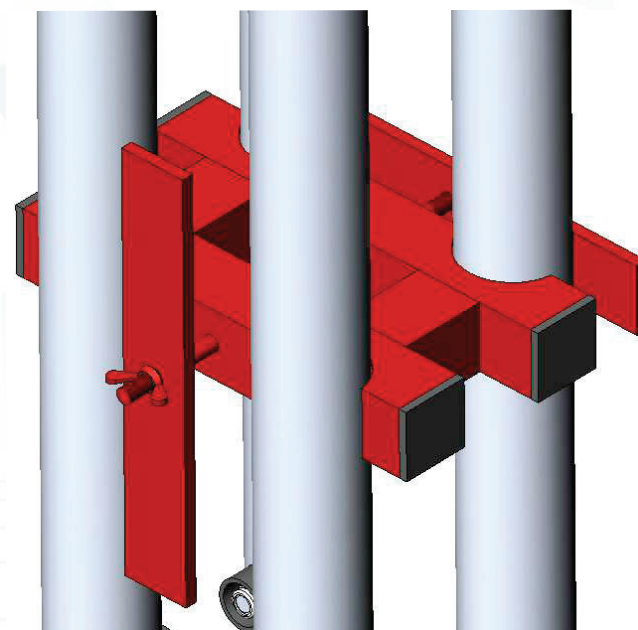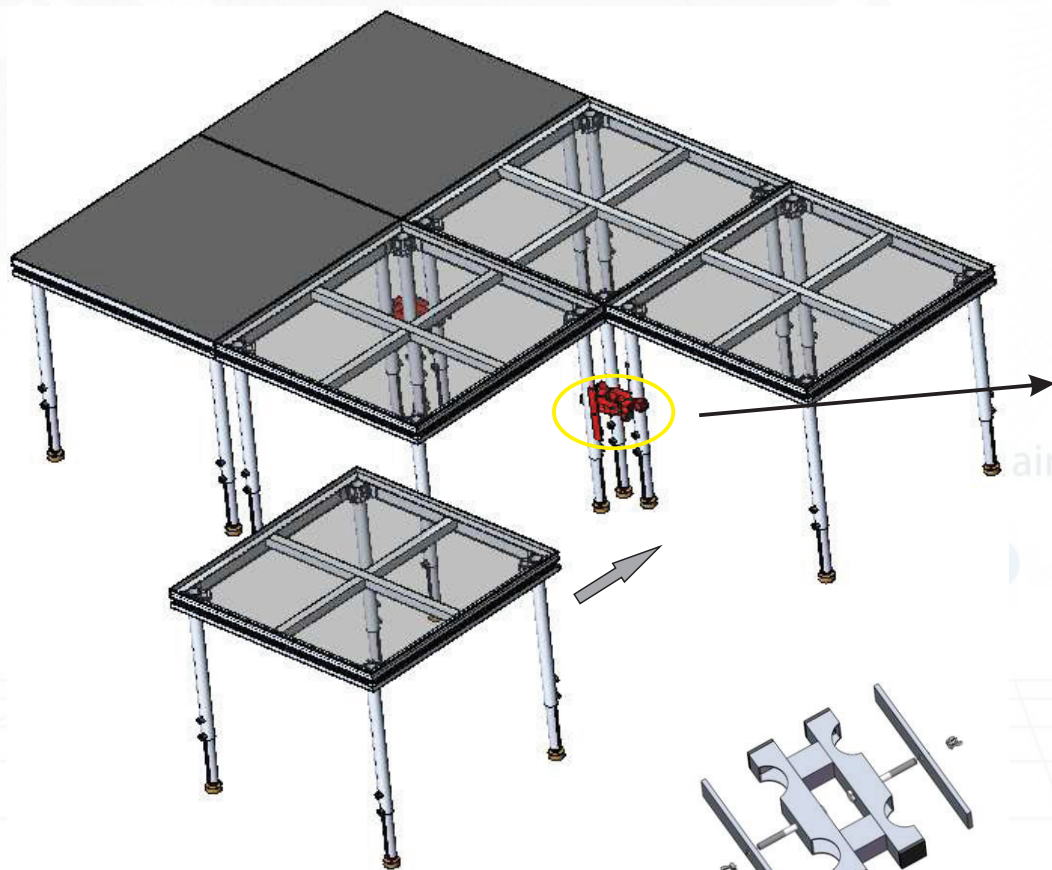


5.


Z pravilno uporabo objemk dosežemo stabilnost odra in varnost za uporabnike!

Navodilo za postavitv odra



6

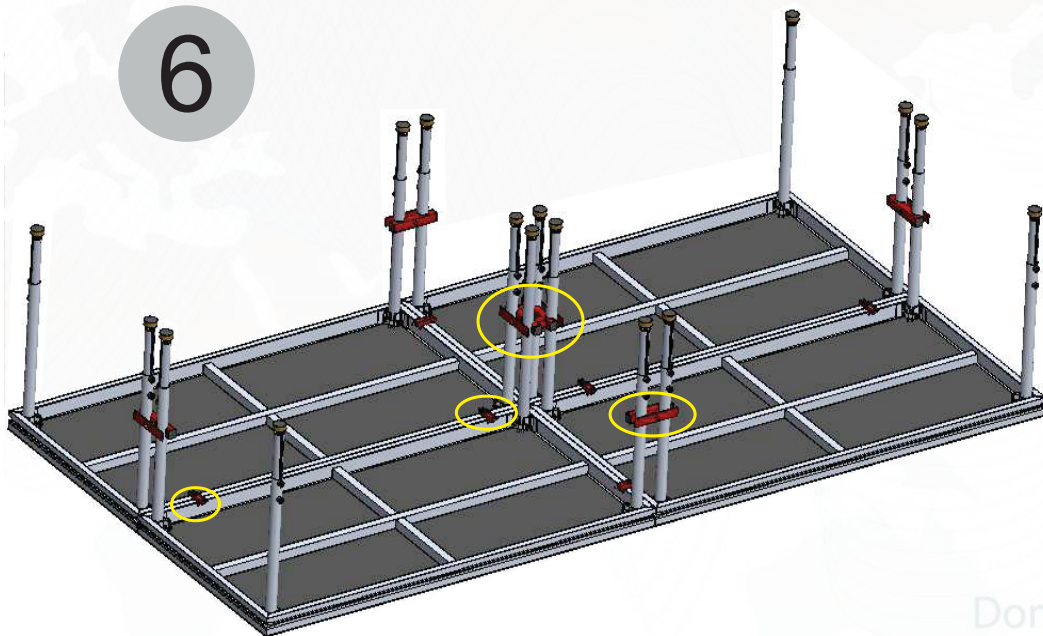

Na krajši stranici vstavite eno spono osnovne plošče,
na daljši stranici pa dve sponi osnovne plošče!

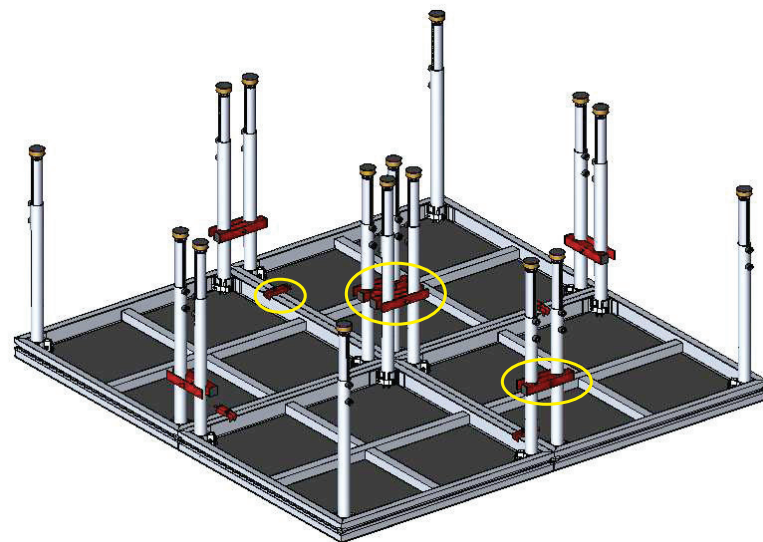

Kot je razvidno na sliki na stičišču nog vgradimo
objemko za dve nogi ali pa objemko za štiri noge!

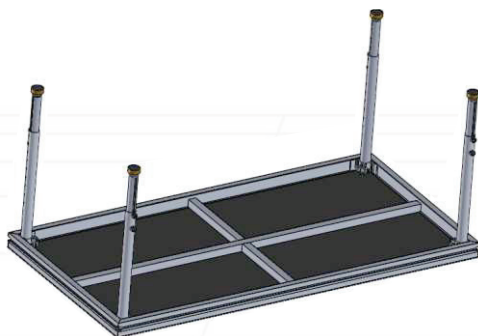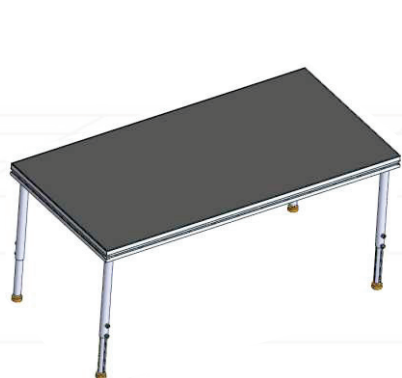




Navodilo za postavitv odra

7

Stopnice vgradite na del odra, kjer bodo najbolj priročne za nastopajoče in najmanj moteče za gledalce!




6.

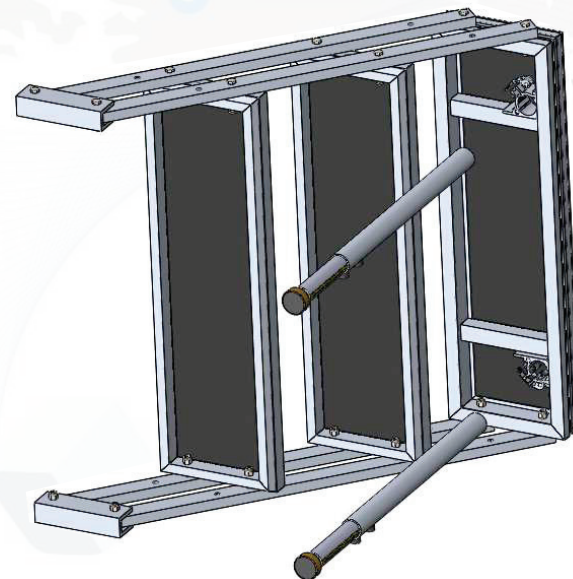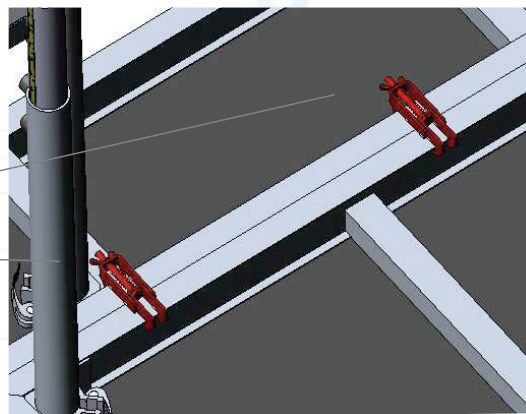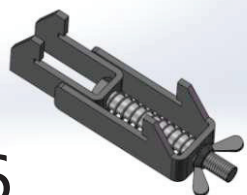






3.

Nastavite višino nastavljivih nog in jih vstavite v objemki na stopnicah in jih fiksirajte. Na obeh straneh stopnic popustite vijake.

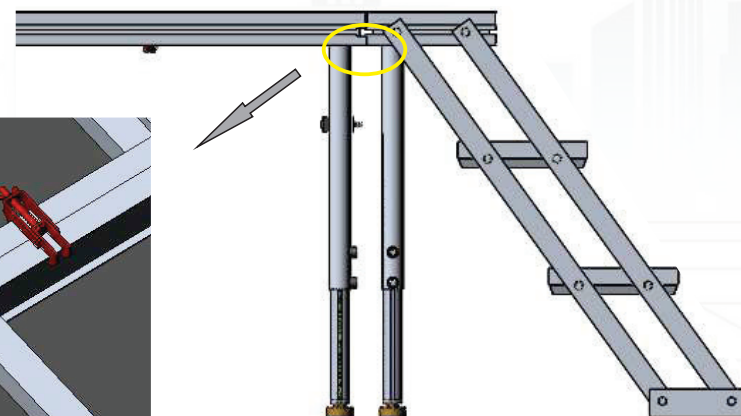


Z dvema sponama osnovnih plošč spojite osnovno ploščo odra in poravnano gornjo stopnico! Nastavite nagib stopnic in privijte vijake na straneh stopnic!

8

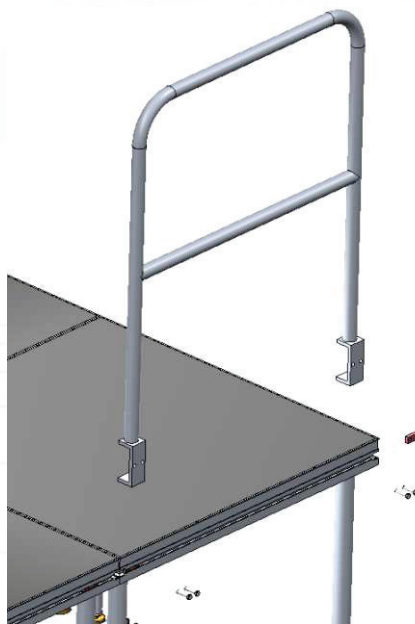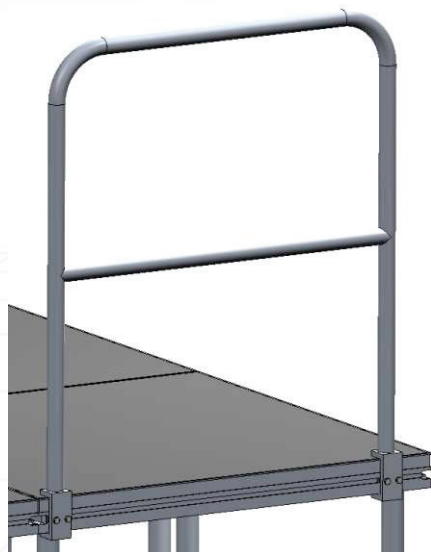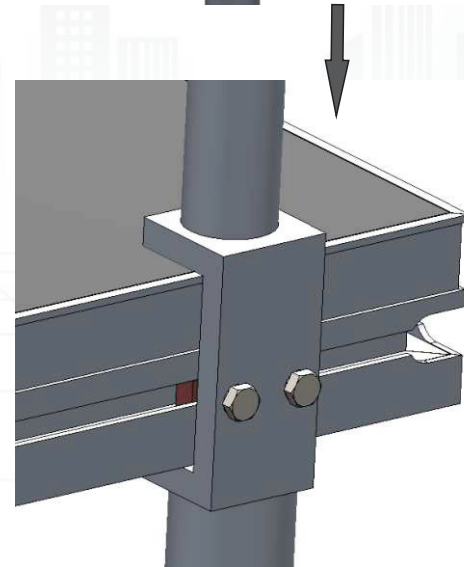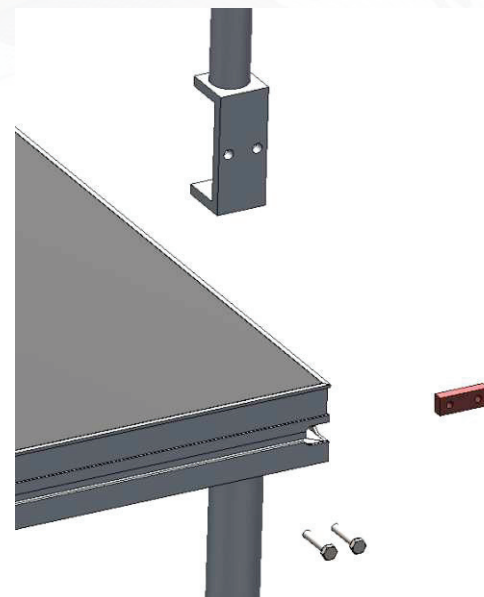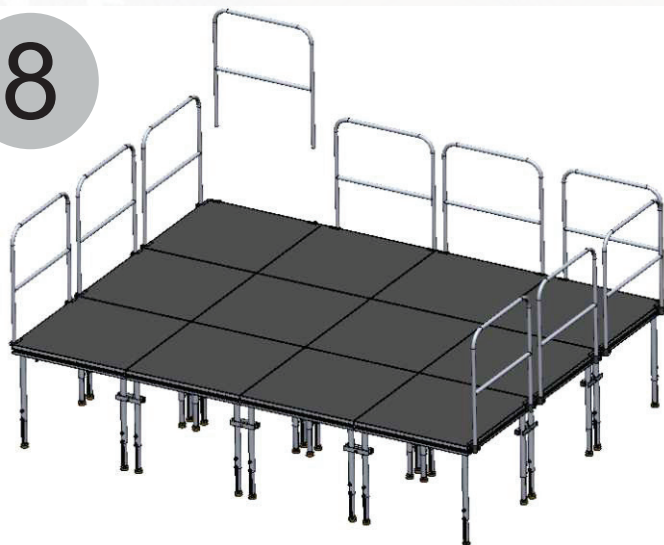

9

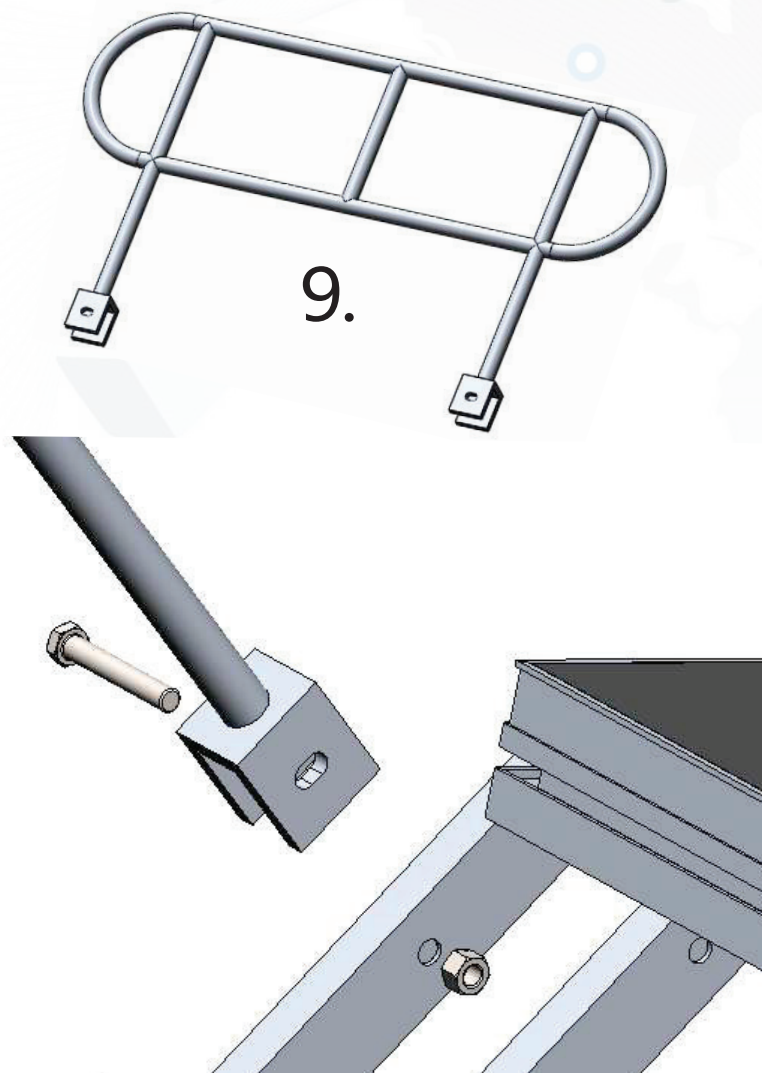


Navodilo za postavitev odra

10

Ko vgradite vse sestavne dele obvezno preverite njihovo vgradnjo, trdnost in stabilnost!

Hosting

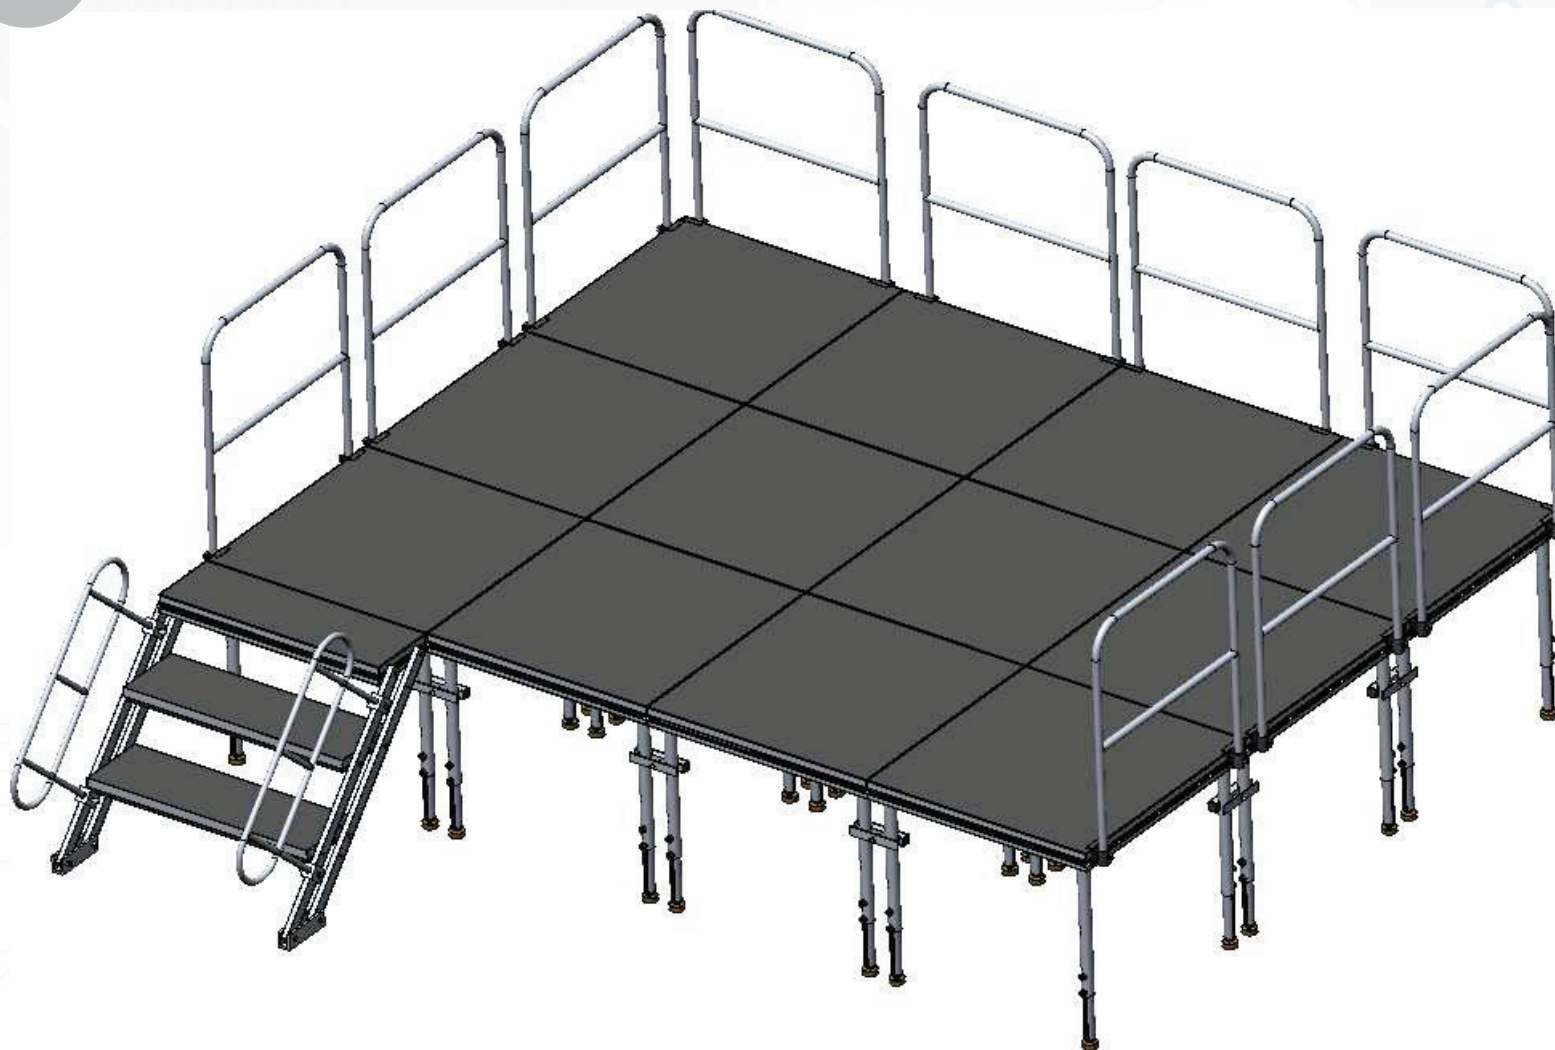

Navodilo za postavitve odra


1. Ko prvič postavite oder nalepite priložen "ježek" trak za zavese:
 - Z čistim alkoholom podrgnite utor na zgornjem delu alu okvirja odra na levi, desni in prednji strani vaše postavitve odra!
 - Nalepite samolepilni trak v utor, ter ga s krpo podrgnite za boljši oprijem!
 - Z ostrim nožem ga prerežite na stikih osnovnih plošč odra! Višek traku shranite za kasnejšo uporabo pri drugačnih postavitvah odra.
2. Na nalepljen trdi "ježek" trak pritisnite del zavese kjer je prišit mehki "ježek" trak in tako pritrdite zaveso na oder. Predlagamo, da začnete zavese pripenjati levo in desno od stopnic in končate na stranskem delu!

POMEMBNO VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

- Oder naj vedno postavljata ali pospravljata **vsaj dve osebi**, ki pri svojem delu upoštevata priložena **navodila za varno postavitve odra!**
- Za prevažanje in shranjevanje odra vam svetujemo **uporabo transportnega vozička P&B.**
- Da se vaš oder med montažo in demontažo ne bi poškodoval, vam priporočamo:
- na zunanji rob spodnje strani vseh aluminijastih profilov nalepite **zaščitni samolepilni trak P&B**, širine 25 mm!
- Priporočamo, da oder premažete z **P&B negovalno disperzijo** in z njo naredite neдрsečo elastično zaščitno folijo ,ki vaš oder zavaruje pred poškodbami, umazanijo in poudari lep videz osnovne plošče. Z uporabo **P&B negovalnega pršila** za zaščito zaves poudarimo strukturo blaga in osvežimo barvo!
- Pri zunanji postavitvi v primeru dežja priporočamo, da se oder posuši, šele nato suhega zložimo na transportni voziček in odpeljemo v prostor za shranjevanje!!!
- **Nikoli ne skladiščimo odra v strojnici ogrevanja in prezračevanja!** Vezana plošča je material, ki diha in se zato tudi razteza in krči. Prostori z višjo temperaturo in suhim zrakom, ali velikimi spremembami vlage in toplote **niso primerni za skladiščenje odra in jih odsvetujemo!**

12

Končni izdled odra

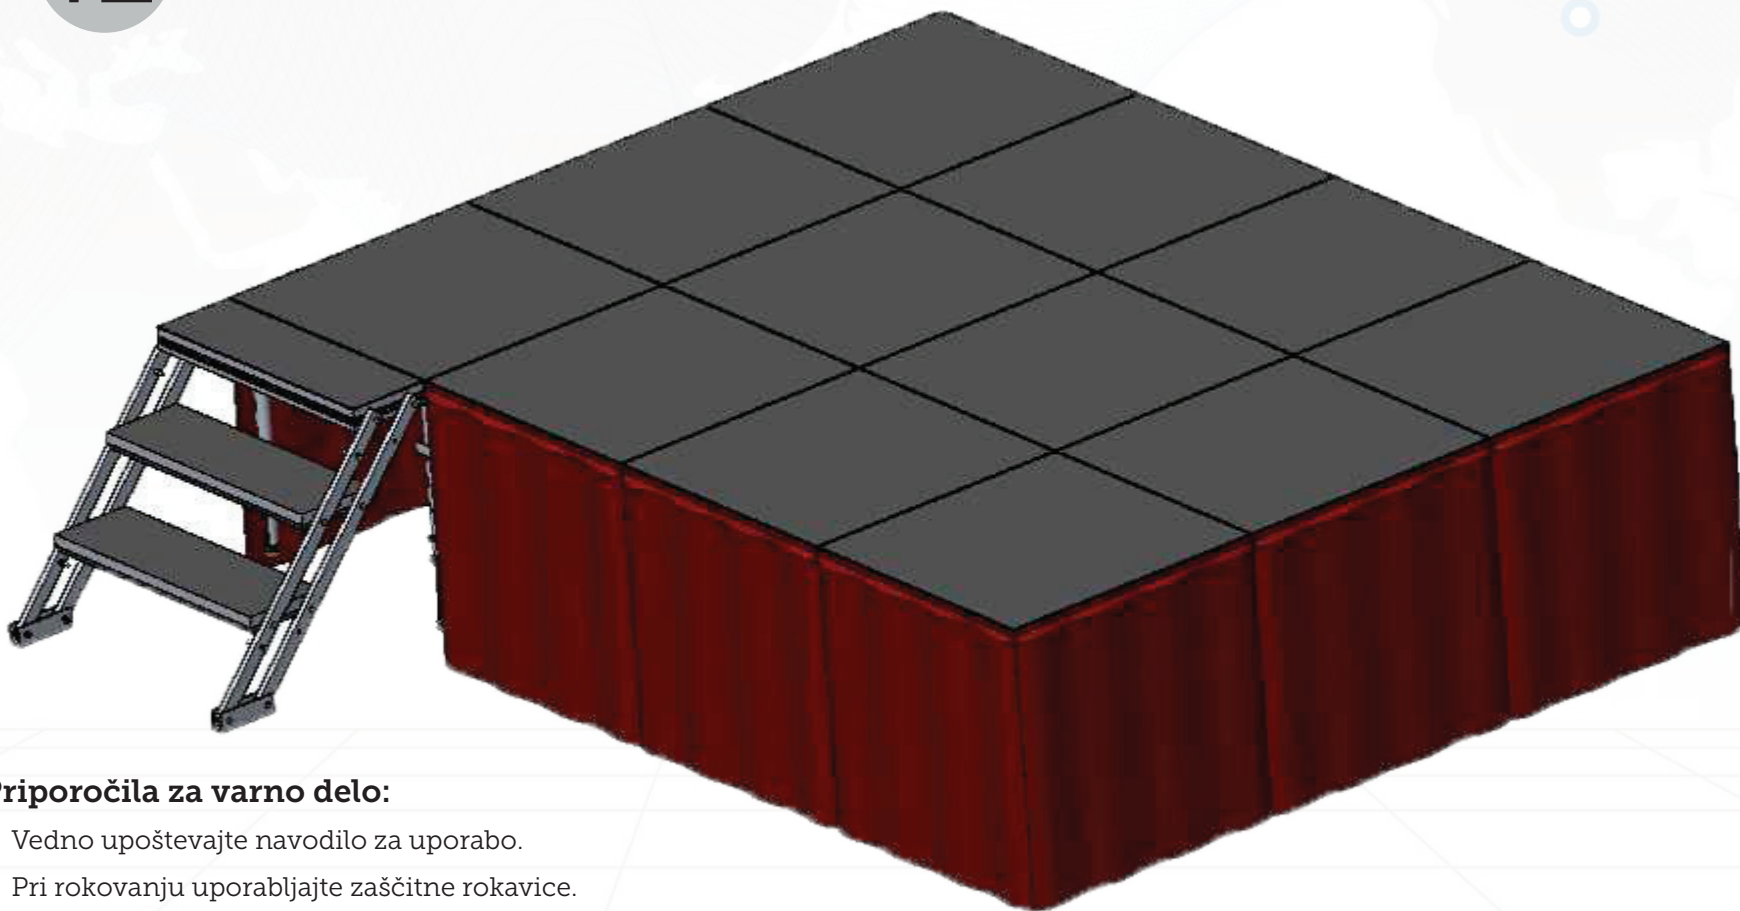

Priporočila za varno delo:

- Vedno upoštevajte navodilo za uporabo.
- Pri rokovanju uporabljajte zaščitne rokavice.
- Izdelek uporabljajte izključno za opisan namen.
- Za neupoštevanje navodil, prodajalec ne sprejme nobene oblike odgovornosti.

Oniks



SCENSKA OPREMA P&B
lastna blagovna znamka

Scripta

SISTEM ZAPISKOV ZA PEDAGOGE
lastna blagovna znamka

ERICA

NAJEM VRHUNSKIH PITNIKOV, VODNIH IN TOČILNIH AVTOMATOV
ekskluzivni distributer
